



LT168A 串口屏演示模块

(M0168A-28-0320240-SCX-GZ-V10)

使 用 说 明 书

V1.0

www.levetop.cn

Levetop Semiconductor Co., Ltd.

版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2024/4/7	初版
-	-	-

版权说明

本文件之版权属于 乐升半导体 所有，若需要复制或复印请事先得到 乐升半导体 的许可。本文件记载之信息虽然都有经过校对，但是 乐升半导体 对文件使用说明的规格不承担任何责任，文件内提到的应用程序仅用于参考，乐升半导体 不保证此类应用程序不需要进一步修改。乐升半导体 保留在不事先通知的情况下更改其产品规格或文件的权利。有关最新产品信息，请访问我们的网站 <Http://www.levetop.cn>。

目 录

版本记录	2
版权说明	2
目 录	3
图附录	4
1. 模块基本介绍	5
1.1. 模块外观	5
1.2. 原理图	6
2. 使用方式	7
2.1. 上电演示	7
2.2. 工程下载与更新	9
2.2.1. 采用 USB 更新 UartTFT-II_Flash.bin	9
2.2.2. 采用串口更新 UartTFT-II_Flash.bin	11
2.2.3. 使用串口控制演示模块	14
2.2.4. 新工程下载与更新	15
2.3. 更新 LT168A MCU 代码	18
2.3.1. 采用 USB 更新 MCU_Code.bin	18
2.3.2. 采用串口更新 MCU_Code.bin	20
3. 主控端串口通讯程序范例	22
3.1. 串口屏指令结构	22
3.2. CRC 码的生成	23
3.3. UART 串口配置	25
3.4. 主函数编写进行指令传输	26

图附录

图 1-1: 演示模块外观图	5
图 1-2: 模块主要组件与接口	5
图 1-3: 原理图	6
图 2-1: 出厂的 UI 演示画面范例	7
图 2-2: 电瓶车仪表盘演示画面 1	7
图 2-3: 电瓶车仪表盘演示画面 2	8
图 2-4: LT168A 应用-串口屏基本功能展示视频官网位置	8
图 2-5: 官网下载区	9
图 2-6: LT168A 接线示意图	9
图 2-7: 打开 LT_Uart_GUI 软件点选 UartTFT-II_Flash.bin 及选择连接端口	10
图 2-8: 烧录 UartTFT-II_Flash.bin	10
图 2-9: UartTFT-II_Flash.bin 烧录完成	11
图 2-10: LT168A 接线示意图	11
图 2-11: USB 转 TTL 模块	12
图 2-12: 打开 LT_Uart_GUI 软件点选 UartTFT-II_Flash.bin 及选择连接端口	12
图 2-13: 烧录 UartTFT-II_Flash.bin	13
图 2-14: UartTFT-II_Flash.bin 烧录完成	13
图 2-15: 导入预设置的串口指令	14
图 2-16: 点击 Open Com Port 打开端口	14
图 2-17: 通过电脑与演示模块通讯	15
图 2-18: 官网下载区另一个范例	15
图 2-19: 新的 UI 演示画面	16
图 2-20: LT168A 应用-油烟机演示画面 1	16
图 2-21: LT168A 应用-油烟机演示画面 2	17
图 2-22: LT168A / LT269 应用-油烟机(320*240)演示视频官网位置	17
图 2-23: LT168A 接线示意图	18
图 2-24: 打开 LT_Uart_GUI 软件点选 MCU_Code 及端口	18
图 2-25: 烧录 MCU_Code.bin	19
图 2-26: MCU_Code.bin 烧录完成	19
图 2-27: 打开 LT_Uart_GUI 软件点选 MCU_Code 及端口	20
图 2-28: 烧录 MCU_Code.bin	21
图 2-29: MCU_Code.bin 烧录完成	21
图 3-1: 串口通讯指令结构图	22
图 3-2: 主控端 MCU (STM32F103RCT6)用串口与 LT168A 串口屏芯片通讯	22
图 3-3: 主控端发送串口指令的流程图	26

1. 模块基本介绍

1.1. 模块外观

LT168A 串口屏演示模块 (M0168A-28-0320240-SCX-GZ-V10) 为 2.8" 分辨率 320x240 带 CTP 电容触控屏的串口显示模块，PCB 尺寸為 85.0 * 50.0 mm，其外观如下图：



图 1-1：演示模块外观图

主要组件与接口如下所示：

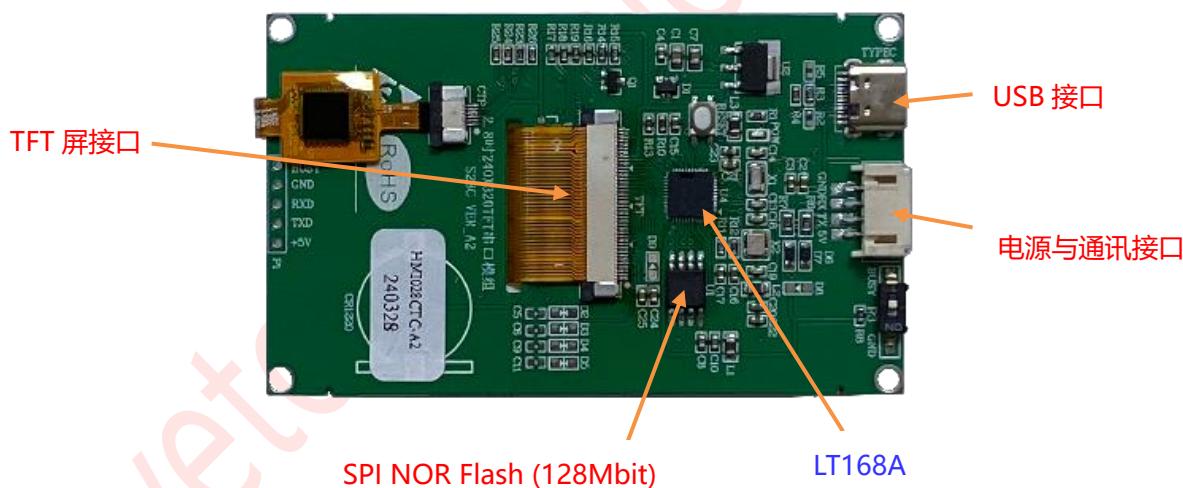


图 1-2：模块主要组件与接口

1.2. 原理图

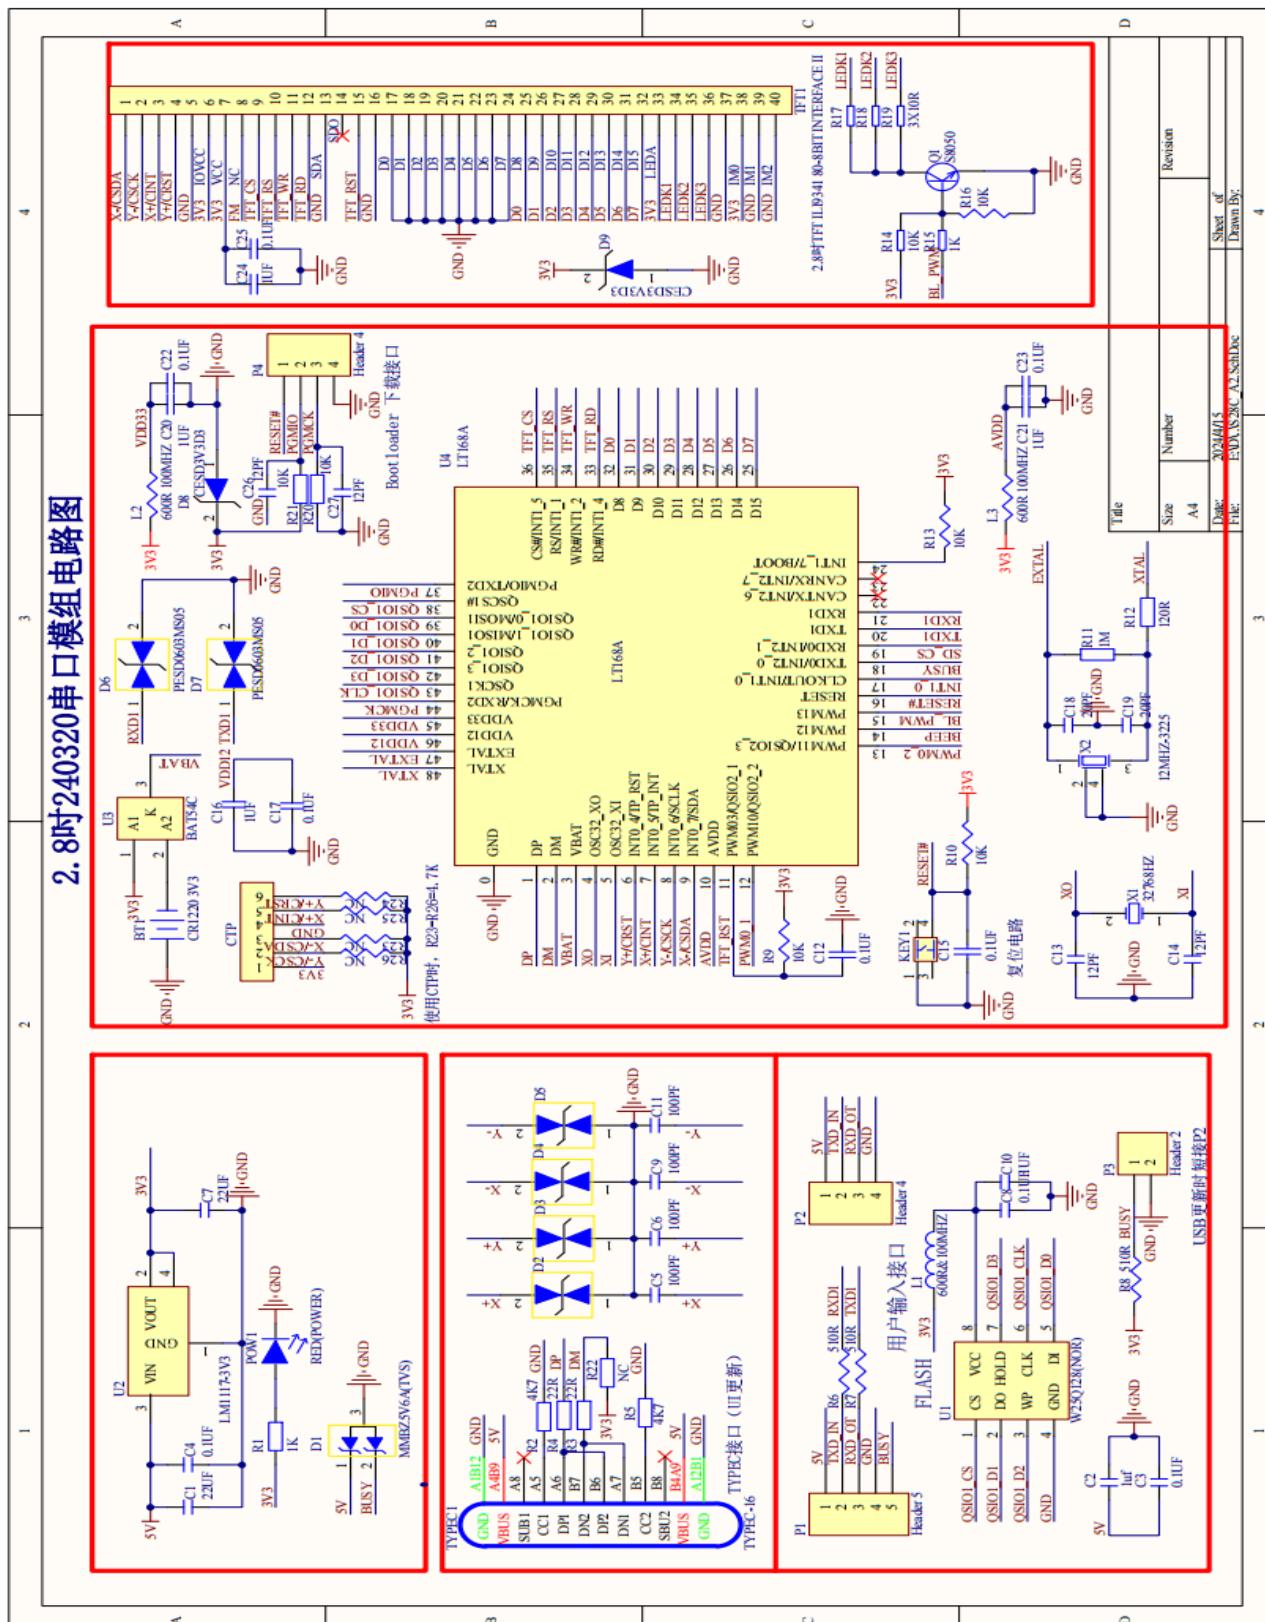


图 1-3: 原理图

M0168A-28-0320240-SCX-G7-V10

2. 使用方式

2.1. 上电演示

此 LT168A 串口屏演示模块可以直接用 USB 线引入电源直接操作，将带电的 USB 线直接插入 USB 接口就可以看到演示画面，然后根据画面出现的显示 UI 进行触控操作，当然也可以通过“电源与通讯接口”的 VCC 与 GND 引入 5V 电源进行操作。



图 2-1：出厂的 UI 演示画面范例

此 LT168A 串口屏演示模块通电后出现图 2-1 画面，因为没有主控通过串口发送讯息到这个模块，所以用触控屏来模拟进行画面的切换，基本演示操作说明如下图 2-2、图 2-3，用户可以按下这些触控区域来观察图标或是画面的变化；详细操作说明也可以到乐升官网的应用视频区观看或是下载（乐升官网→解决方案→应用视频→基本功能展示→LT168A 应用 - 基本功能展示(320x240)，如图 2-4）。

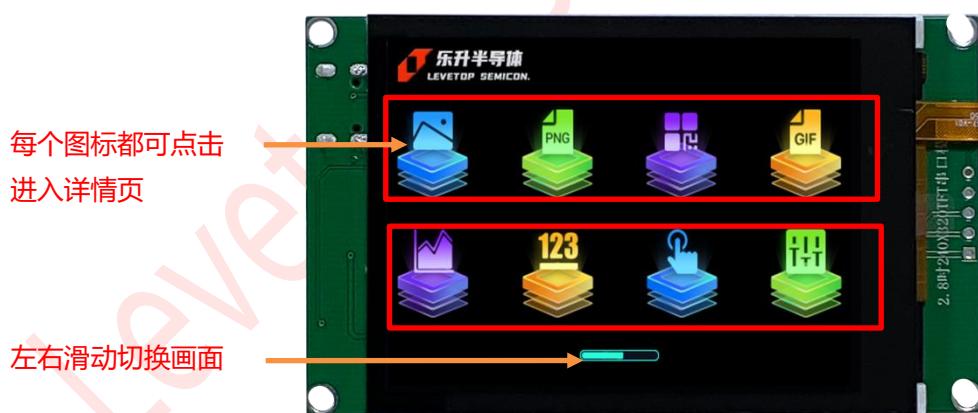


图 2-2：串口屏基本功能展示画面 1

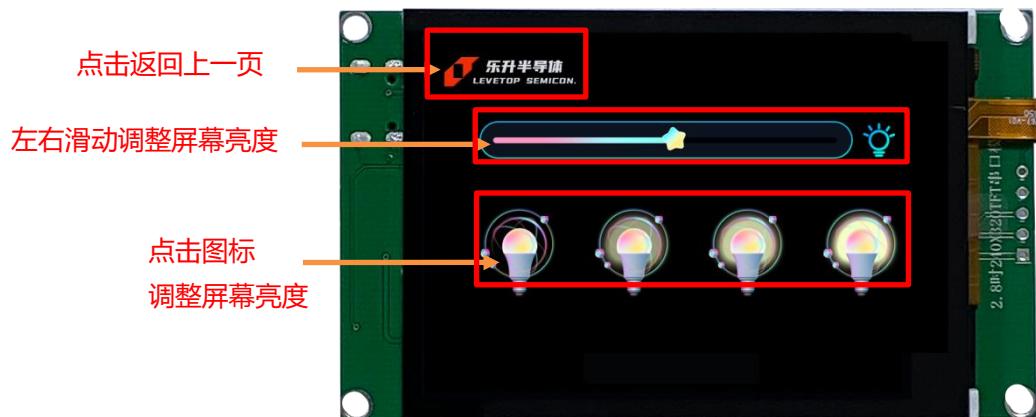


图 2-3：串口屏基本功能展示画面 2

工控仪表类 车载相关类 家电产品 医疗健康类 应用视频 您当前的位置：首页 > 解决方案 > 应用视频

工控仪表类 车载相关类 家电产品 医疗健康类 基本功能展示 组合功能展示

LT168A 应用 - 串口屏基本功能展示 (320*240)
这是用 LT168A 演示板做的“基本功能展示”显示案例，采用 2.4" TFT 320*240 电阻触控面板和 2.8" TFT 320*240 串口屏。

LT768 系列 / LT7381 应用 - 图形显示加速芯片
这是用 LT768 系列 / LT7381 演示板做的“图形显示加速芯片”显示案例，采用 5" TFT 800*480 和 7" TFT 1024*600 的电容触控面板。

LT7689 应用 - 基本功能展示 (1024*600)
这是用 LT7689 演示板做的“基本功能展示”显示案例，采用 7" TFT 1024*600 的电容触控面板，功能...

图 2-4：LT168A 应用-串口屏基本功能展示视频官网位置

2.2. 工程下载与更新

上一节提到此 LT168A 串口屏演示的工程与用到的软件都可以在[深圳市乐升半导体有限公司官网下载专区](#)下载：

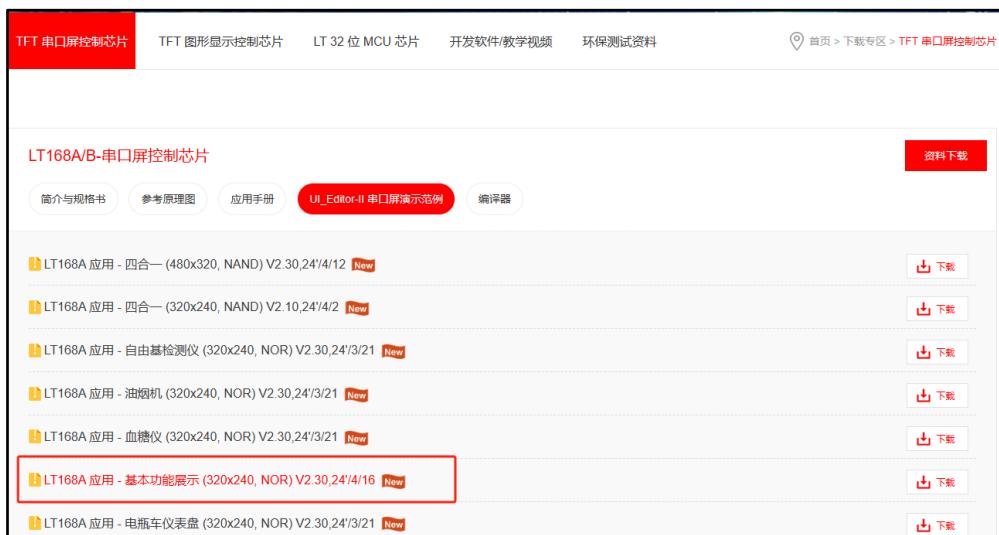


图 2-5：官网下载区

用户可以将该工程下载到电脑端，然后用乐升半导体的 **UI_Editor-II** 开发软件读取工程后重新编译一次，再将工程编译后产生的 bin 档案 (UartTFT-II_Flash.bin) 烧录到 SPI Flash，关于 UI_Editor-II 下载、解压、安装、执行可以参考 **UI_Editor-II** 应用手册。此 LT168A 串口屏更新方式可以用如下方法：

2.2.1. 采用 USB 更新 UartTFT-II_Flash.bin

1、接线说明，如下图所示，进行烧录前，**先将标注 1 处的拨码开关拨到 GND，然后通过标注 2 处 USB 口连接电脑供电和通信。**

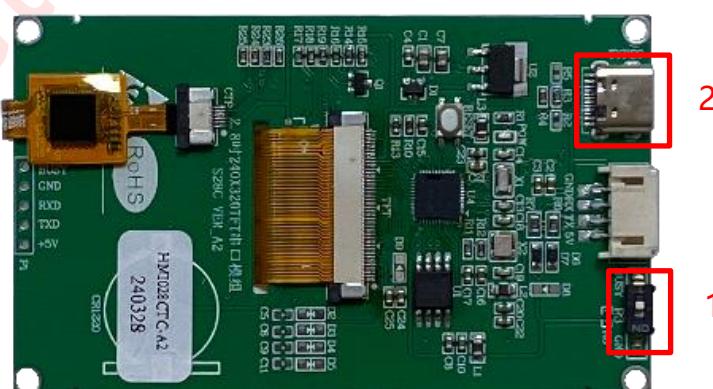


图 2-6：LT168A 接线示意图

2、通过 USB 线连接电脑和串口屏上电后，屏幕会进入的 bootloader 模式。LT168A 的 bootloader 模式无背光无显示。打开专用烧录 LT168A 的 **LT_Uart_GUI** 软件。点击 Input File 添加需要烧录的工程文件，选择对应的端口，再点击 Open Comm 打开端口。

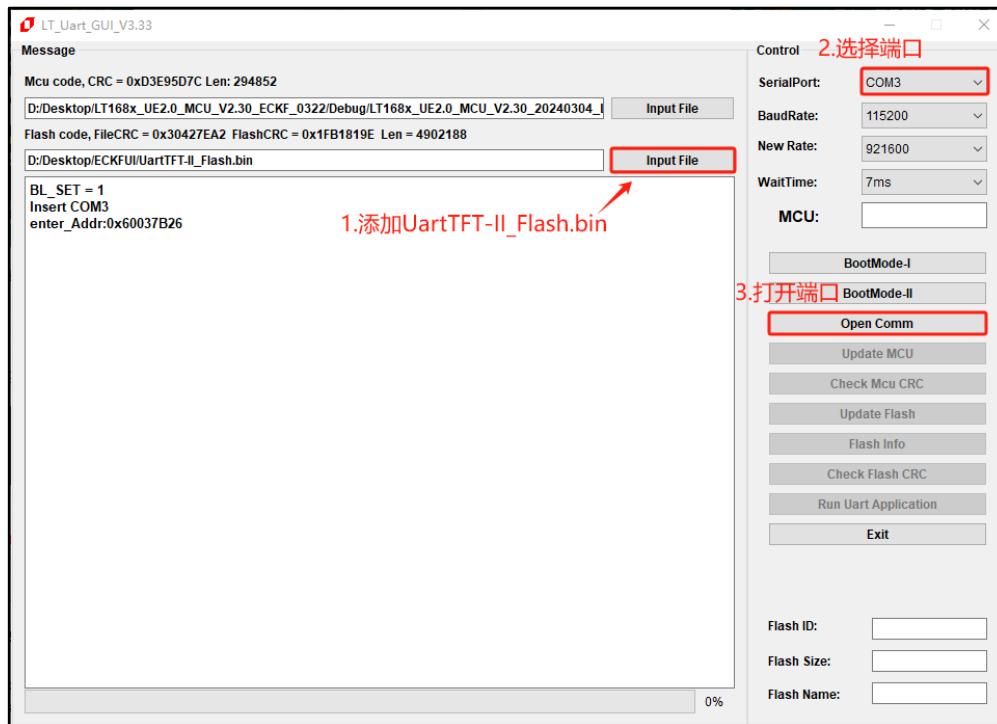


图 2-7：打开 LT_Uart_GUI 软件点选 UartTFT-II_Flash.bin 及选择连接端口

3、点击 Update Flash 烧录 UartTFT-II_Flash.bin 文件。

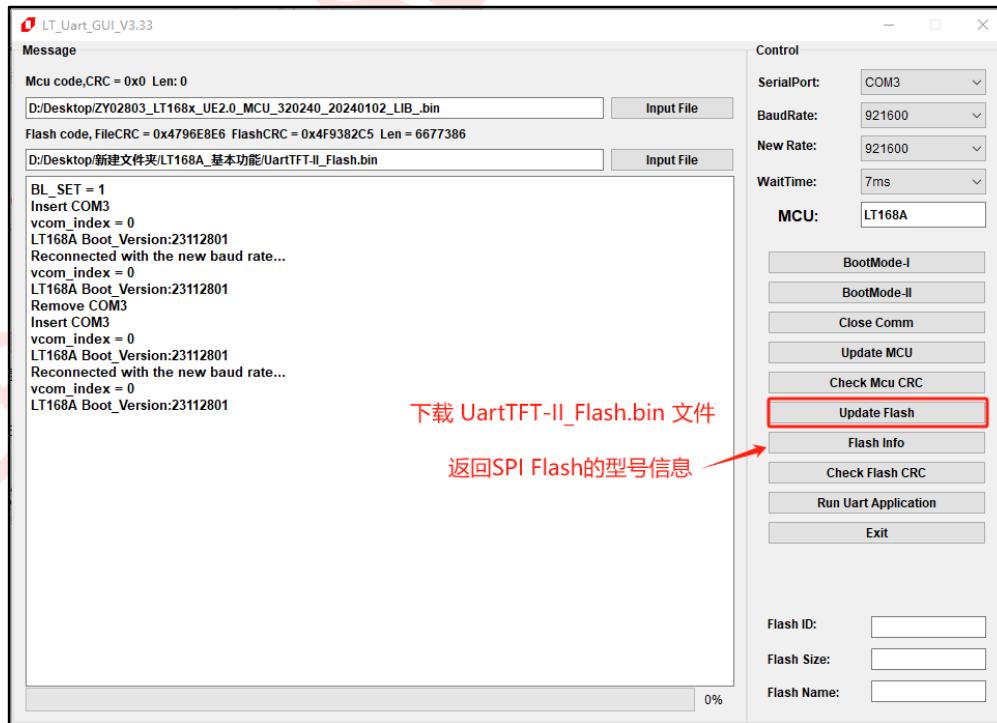


图 2-8：烧录 UartTFT-II_Flash.bin

4、下载完成后点击 Run Uart Application 进入主程序

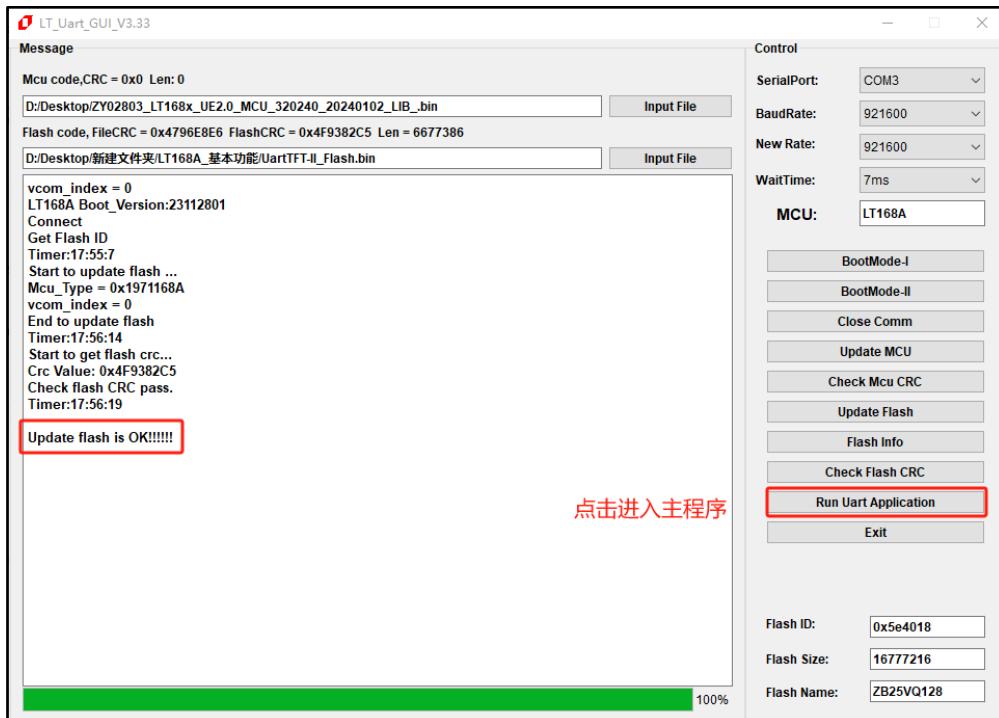


图 2-9: UartTFT-II_Flash.bin 烧录完成

2.2.2. 采用串口更新 UartTFT-II_Flash.bin

此 LT168A 串口屏的另一种更新方式就是采用串口模式，方法如下：

1、接线说明，如下图所示，进行烧录前，先将标注 1 处的拨码开关拨到 GND，然后通过标注 2 处 USB 口连接电脑供电，通过标注 3 处或者 4 处 TX 与 USB 转 TTL 模块(如图 2-11)的 TX 相连，RX 与 USB 转 TTL 模块的 RX 相连，GND 与 USB 转 TTL 模块的 GND 相连，USB 转 TTL 模块的 USB 端与电脑连接。



图 2-10: LT168A 接线示意图



图 2-11: USB 转 TTL 模块

2、通过 USB 线连接电脑和串口屏上电后，屏幕会进入的 bootloader 模式。LT168A 的 bootloader 模式无背光无显示。打开专用烧录 LT168A 的 **LT_Uart_GUI** 软件。点击 **InputFile** 添加需要烧录的工程文件，选择对应的端口，**需确保 BaudRate 为 115200**，再点击 **OpenComm** 打开端口连接。BaudRate 若不是 115200 则无法连接，建立连接后软件自动将下载速度调整至 921600。

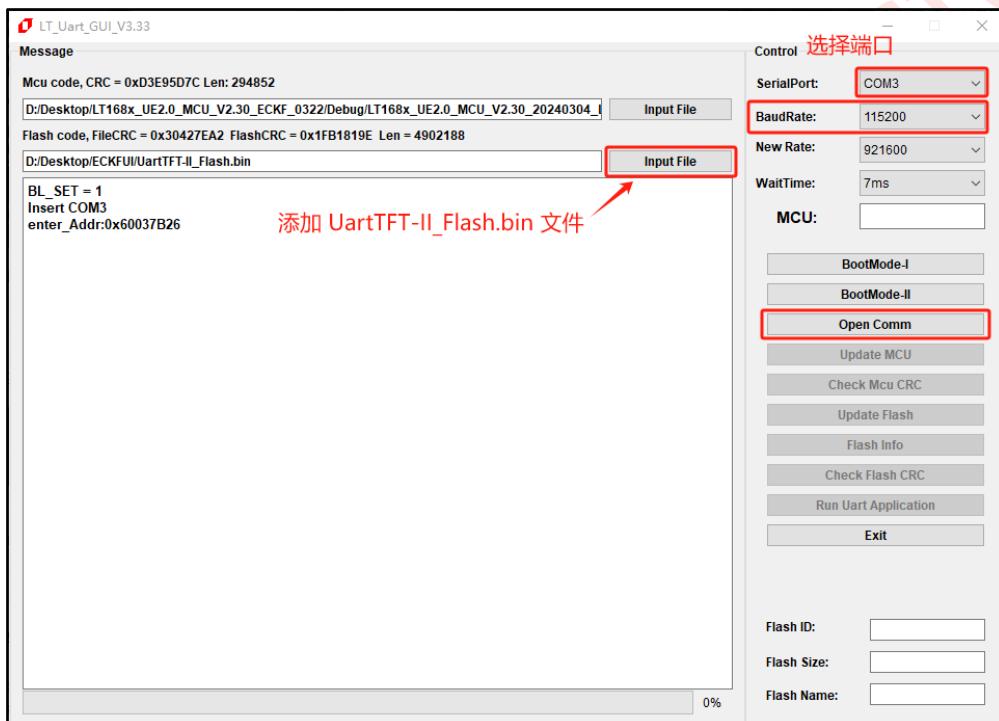


图 2-12: 打开 LT_Uart_GUI 软件点选 UartTFT-II_Flash.bin 及选择连接端口

3、点击 Update Flash 烧录 UartTFT-II_Flash.bin 文件。

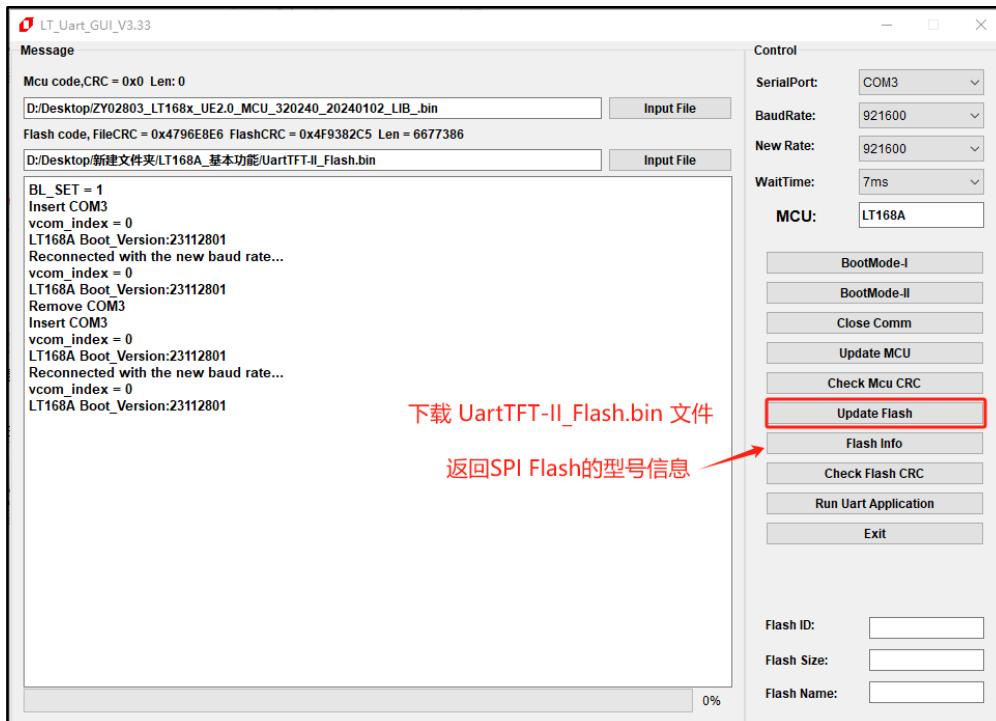


图 2-13：烧录 UartTFT-II_Flash.bin

4、下载完成后点击 Run Uart Application 进入主程序

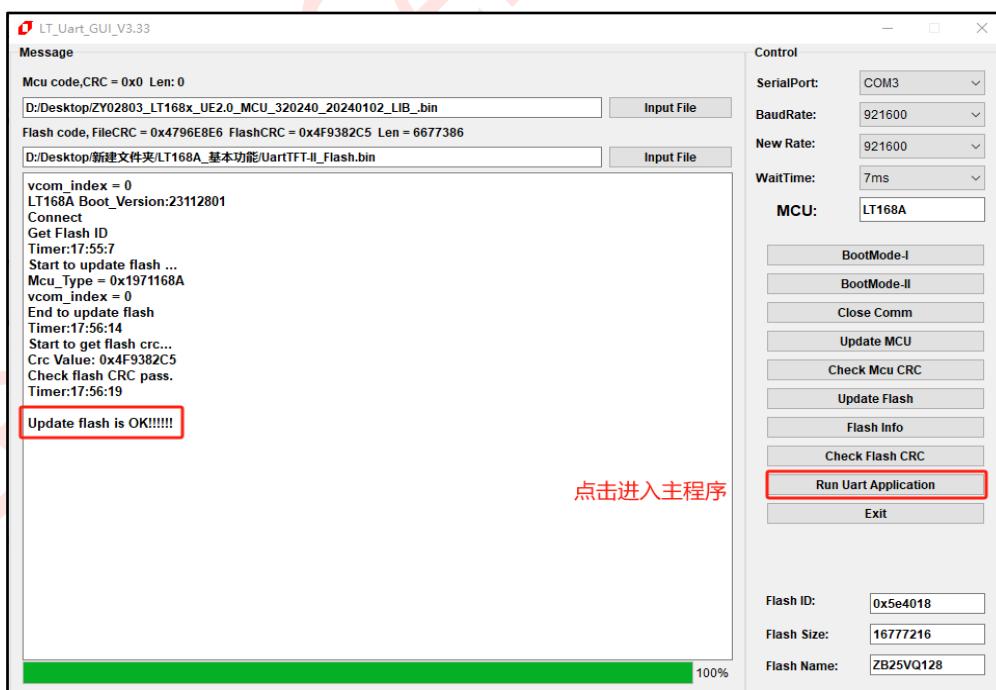


图 2-14：UartTFT-II_Flash.bin 烧录完成

2.2.3. 使用串口控制演示模块

烧录完成重新上电可以得到相同的工程画面，此步骤确认使用者可以透过更新回复到原先的工程，此用用户可以用电脑发送串口数据来控制这个演示模块，连接与通讯的方法如下：

1、通过串口与演示模块连接，之后使用**串口调试工具 (UI_Debugger-II)**，进行通信控制。先按下图顺序添加设置好的测试串口指令，也可以跳过该步骤，自行添加指令。串口调试工具详细使用方法可以看**UI_Editor-II_CH 使用说明书**介绍中的**9.2.节串口调试工具 (UI_Debugger-II) 使用说明。**

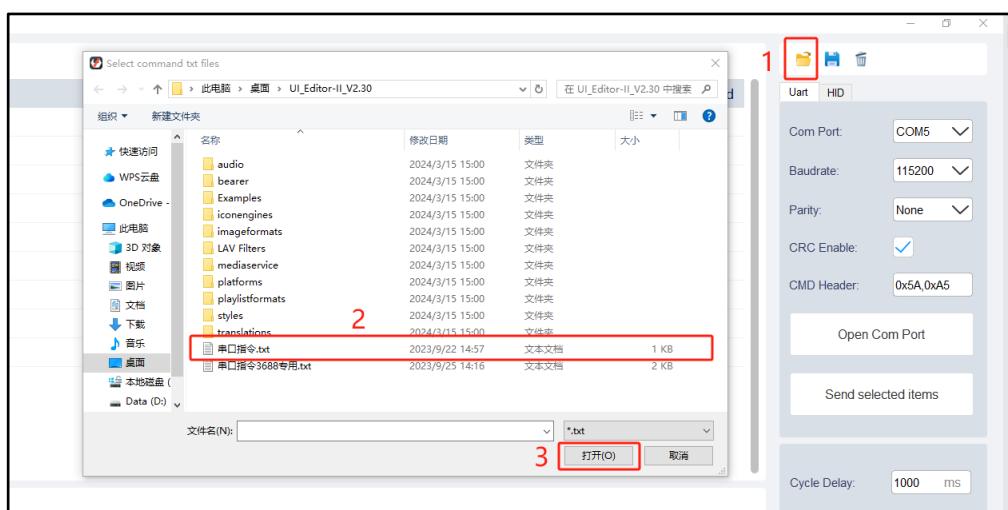


图 2-15：导入预设置的串口指令

2、导入指令后选择端口和设置的波特率(需要与工程设置波特率对应)，最后点击 Open Com Port 打开端口。

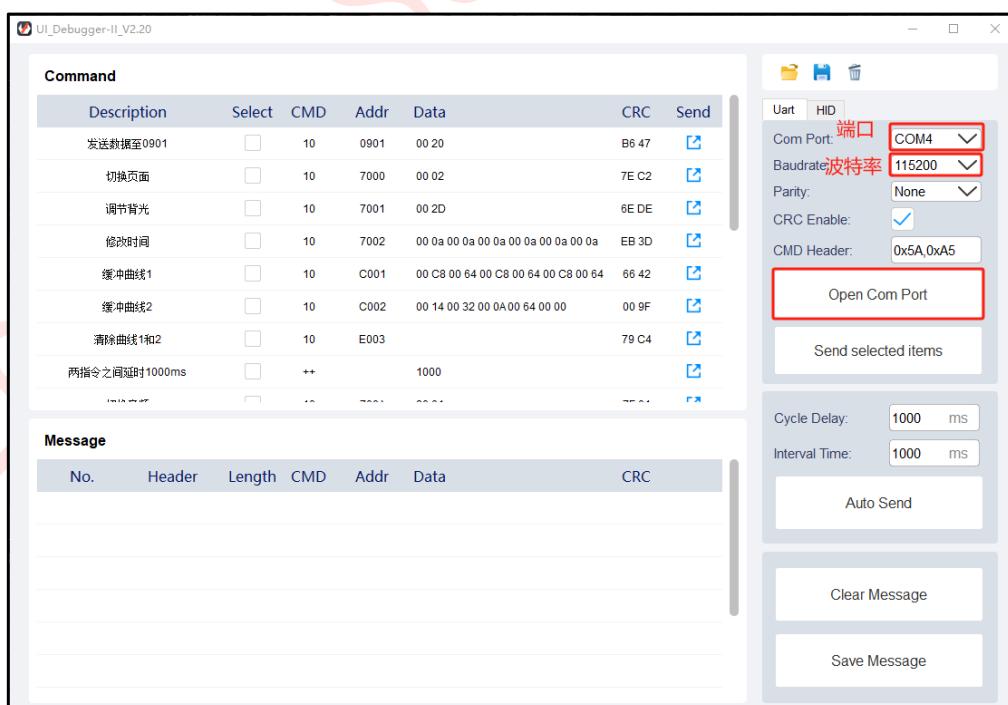


图 2-16：点击 Open Com Port 打开端口

3、连接后通过发送 Send 按钮发送对应设置好的指令，Message 处可以看到发送的完整指令以及反馈信息。

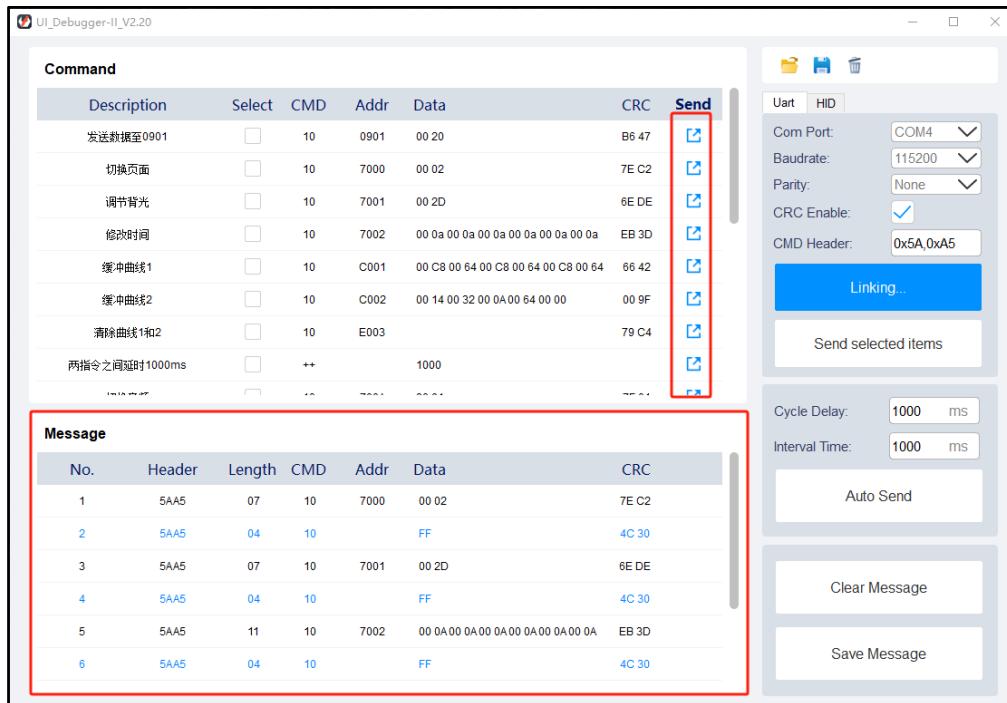


图 2-17：通过电脑与演示模块通讯

2.2.4. 新工程下载与更新

接下来可以试试更新另一个工程，例如在乐升半导体官网下载区下载相同分辨率为 320x240 的工程：

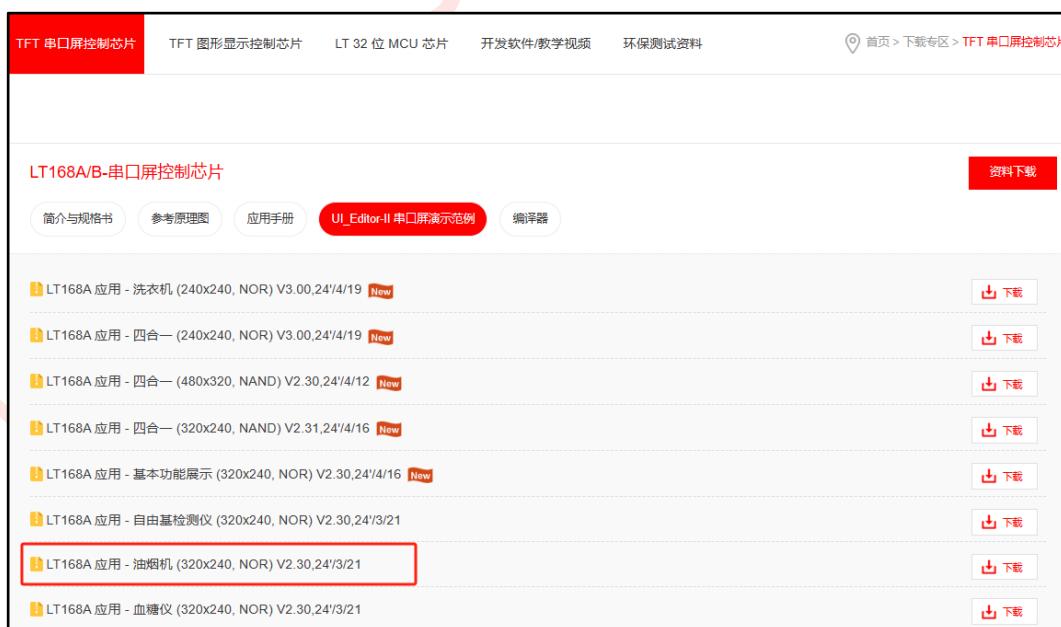


图 2-18：官网下载区另一个范例

同样透过 UartTFT-II 将工程编译后产生的 bin 档案 (UartTFT-II_Flash.bin) 烧录到 SPI Flash 内，烧录完成重新上电可以得到新的工程画面：

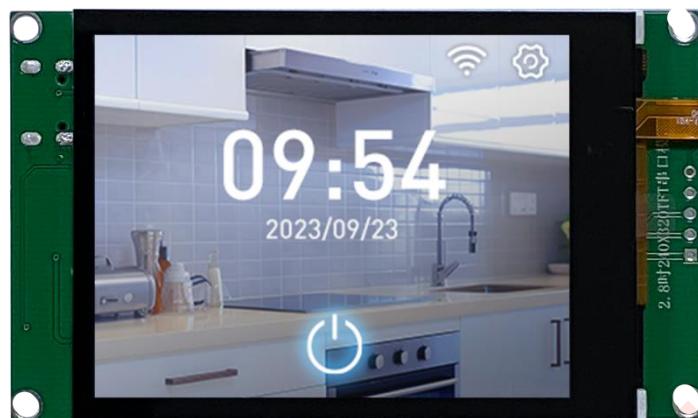


图 2-19：新的 UI 演示画面

注意，此 LT168A 串口屏演示模块的分辨率为 320x240，Flash 是 NOR type，容量为 128Mbit (16Mbytes)，因此在 UI_Editor-II 设计的 UI 画面必须是符合相同的分辨率，同时工程编译后产生的 bin 档案 (UartTFT-II_Flash.bin) 不能超过演示模块的 Flash 容量大小。

此 LT168A 串口屏演示模块烧录新工程通电后出现图 2-19 画面，其基本演示操作说明如下图 2-20、图 2-21；详细操作说明也可以到乐升官网的应用视频区观看或是下载（乐升官网→解决方案→应用视频→家电产品→LT168A / LT269 应用 - 油烟机(320*240)，如图 2-22）。



图 2-20：LT168A 应用-油烟机演示画面 1

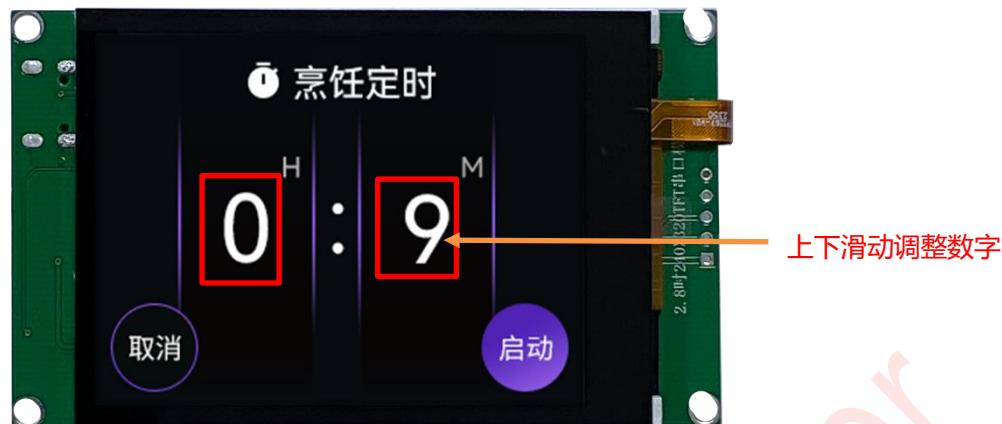


图 2-21：LT168A 应用-油烟机演示画面 2

您当前的位置: 首页 > 解决方案 > [应用视频](#)

工控仪表类 车载相关类 家电产品 医疗健康类 **应用视频**

工控仪表类 车载相关类 **家电产品** 医疗健康类 基本功能展示 组合功能展示

智能烤箱行业应用
LT7689
2.1寸 480X480

LT7689 结合编码器的应用 - 智能烤箱 (480*480)
这是用 LT7689 演示板做的“智能烤箱”简易显示案例，采用2.1寸 TFT 480*480 的圆屏，功能包括：... [更多](#)

油烟机行业应用
LT168A / LT269
2.8寸 320X240

LT168A / LT269 应用 - 油烟机 (320*240)
这是用 LT168A / LT269 演示板做的“油烟机”显示案例，采用2.8寸 TFT 320*240 的电容触控屏，功能包括：开关机动画、风量调节、自动清洗、烹饪定时、灯照开关、时间/日期设置、WIFI设置、亮度调节、息屏开关灯等，本案例是使用乐升半导体的串口屏架构及 UI Editor-II上位机软件导入的设计，相关工程可以在官网下载区下载。[收起](#)

咖啡机行业应用
LT268X / LT269
3.5寸 480X320 编码器

LT268X / LT269 应用 - 咖啡机结合编码器 (480*320)
这是用 LT268X / LT269 演示板做的“咖啡机结合编码器”显示案例，采用3.5寸 TFT 480*320 的电容触控... [更多](#)

图 2-22：LT168A / LT269 应用-油烟机(320*240)演示视频官网位置

2.3. 更新 LT168A MCU 代码

串口屏演示模块上的 LT168A 都已经含有串口通讯与显示句柄，如果遇到需要串口升级、订制化开发（如协议、特殊画面处理）、或是二次开发等就需要更新演示模块上的 LT168A 内部 Flash 代码、更新方式与上一节的 bin 档案（UartTFT-II_Flash.bin）类似：

2.3.1. 采用 USB 更新 MCU_Code.bin

1、接线说明，如下图所示，进行烧录前，先将标注 1 处的拨码开关拨到 GND，然后通过标注 2 处 USB 口连接电脑供电和通信。

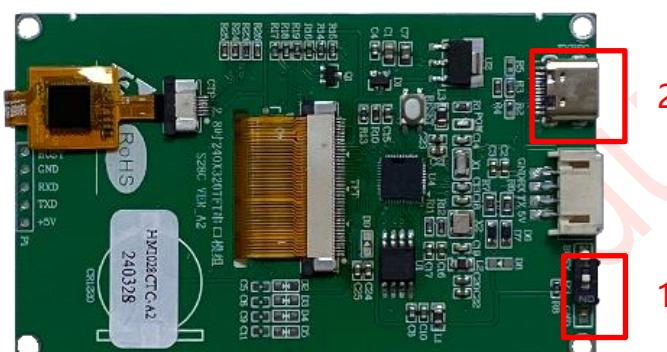


图 2-23：LT168A 接线示意图

2、通过 USB 线连接电脑和串口屏上电后，屏幕会进入的 bootloader 模式。LT168A 的 bootloader 模式无背光无显示。打开专用烧录 LT168A 的 LT_Uart_GUI 软件。点击 Input File 添加需要烧录的工程文件，选择对应的端口，再点击 Open Comm 打开端口。

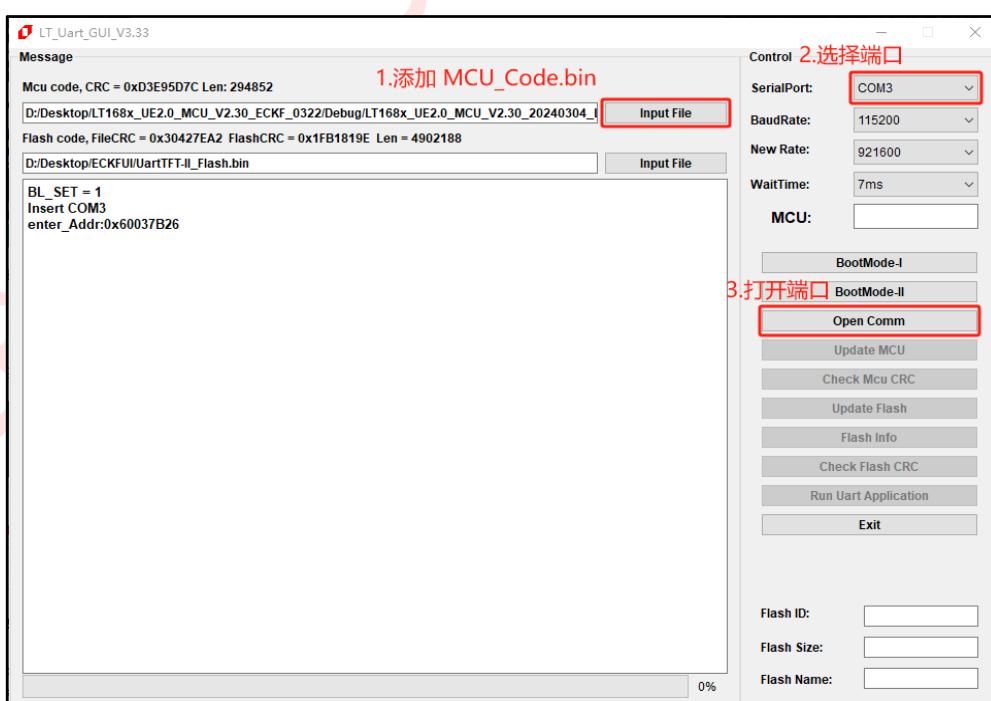


图 2-24：打开 LT_Uart_GUI 软件点选 MCU_Code 及端口

3、点击 Update MCU 烧录 MCU_Code.bin 文件。

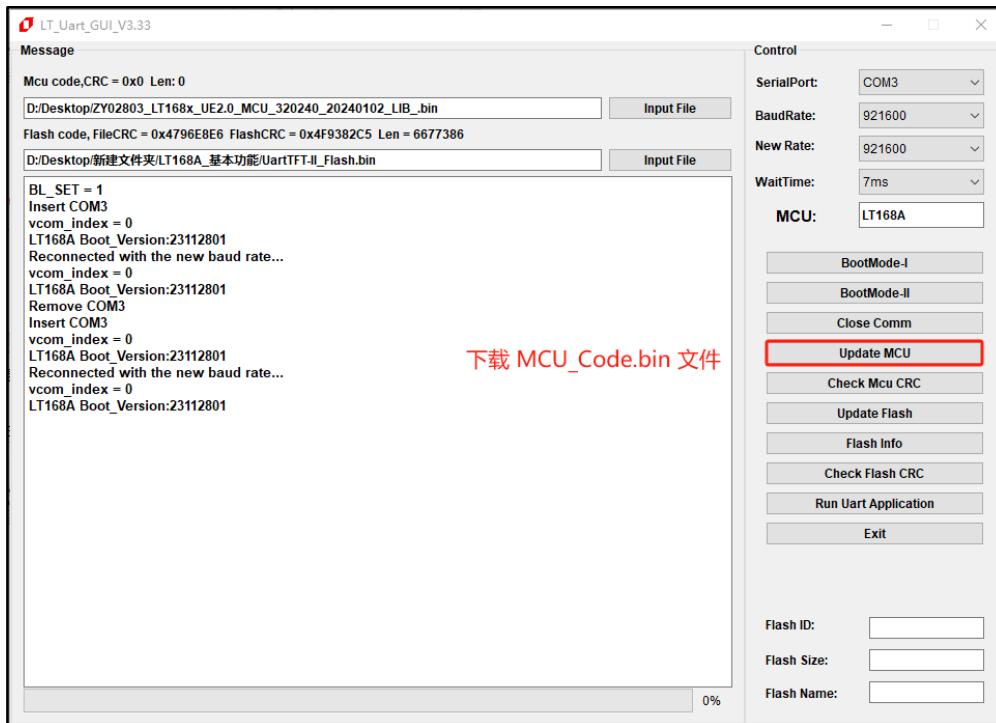


图 2-25：烧录 MCU_Code.bin

4、下载完成后点击 Run Uart Application 进入主程序

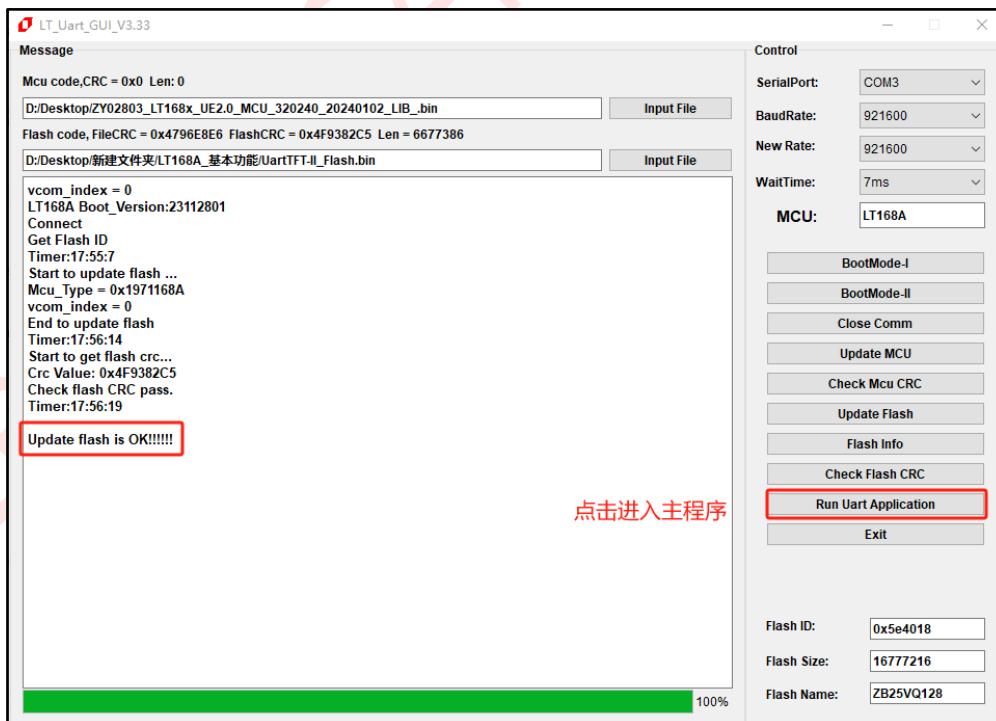


图 2-26：MCU_Code.bin 烧录完成

2.3.2. 采用串口更新 MCU_Code.bin

另一种更新 MCU_Code.bin 方式就是采用串口模式，如同 2.2.2 节更新 UartTFT-II_Flash.bin 的方法一样：

1、接线说明，如前面图 2-10 所示，进行烧录前，先将标注 1 处的 busy 引脚和 GND 相连，通过标注 2 出 USB 口供电，通过标注 3 处或者 4 处 TX 与 USB 转 TTL 模块(如图 2-11)的 TX 相连，RX 与 USB 转 TTL 模块的 RX 相连，GND 与 USB 转 TTL 模块的 GND 相连，USB 转 TTL 模块的 USB 端与电脑连接。

2、通过 USB 线连接电脑和串口屏上电后，屏幕会进入的 bootloader 模式。LT168A 的 bootloader 模式无背光显示。打开专用烧录 LT168A 的 LT_Uart_GUI 软件。点击 InputFile 添加需要烧录的工程文件，选择对应的端口，需确保 **BaudRate** 为 115200，再点击 OpenComm 打开端口连接。BaudRate 若不是 115200 则无法连接，建立连接后软件自动将下载速度调整至 921600。

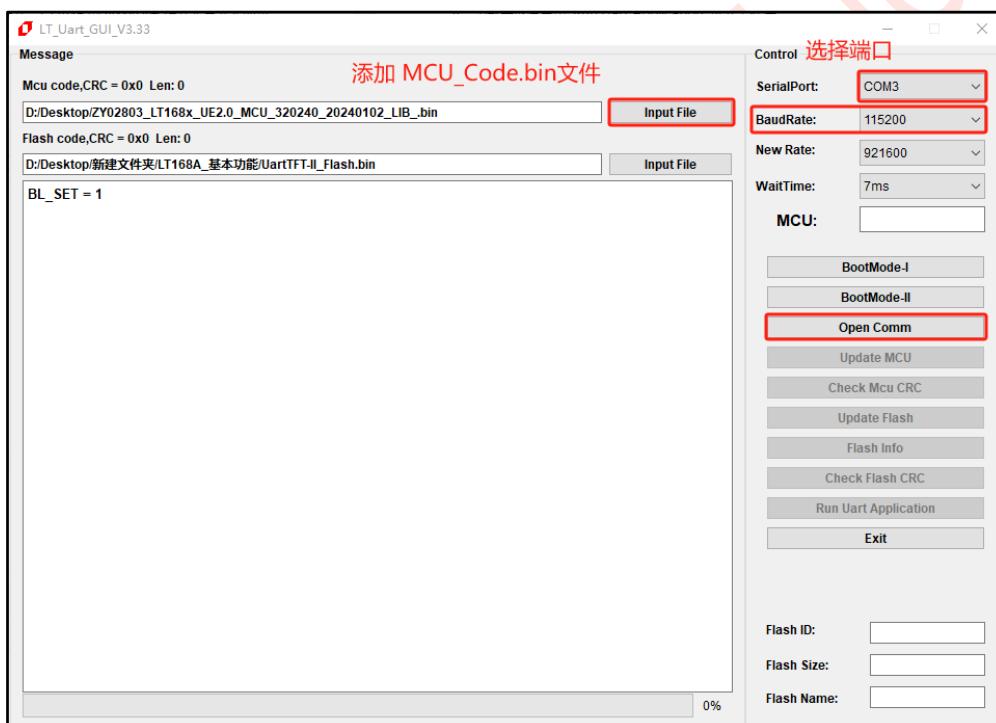


图 2-27：打开 LT_Uart_GUI 软件点选 MCU_Code 及端口

3、点击 Update MCU 烧录 MCU_Code.bin 文件。

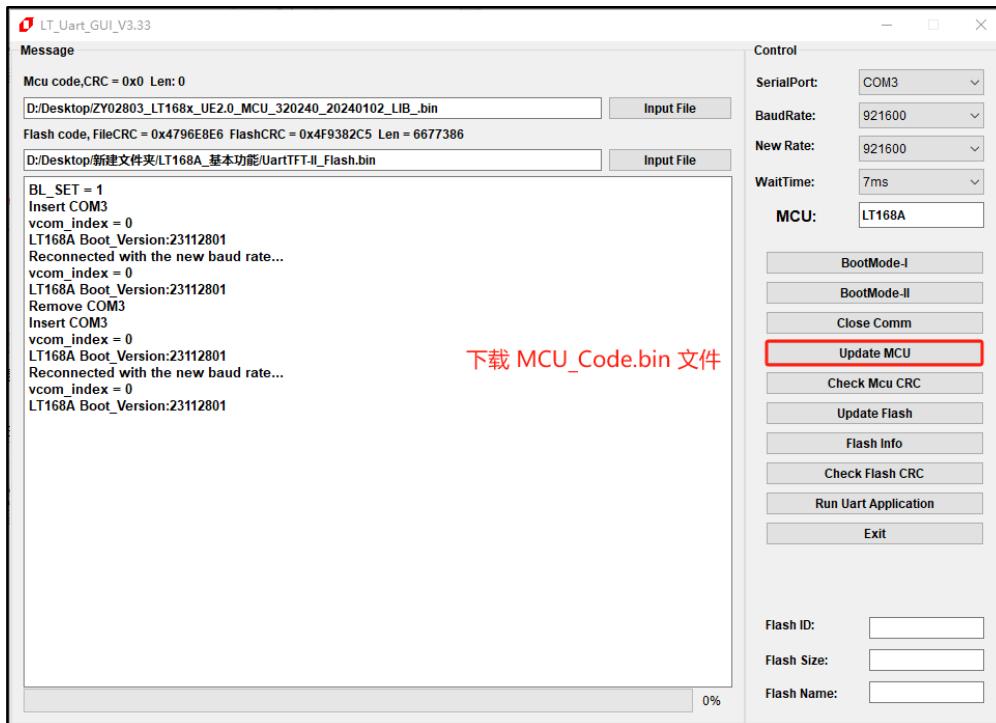


图 2-28：烧录 MCU_Code.bin

4、下载完成后点击 Run Uart Application 进入主程序

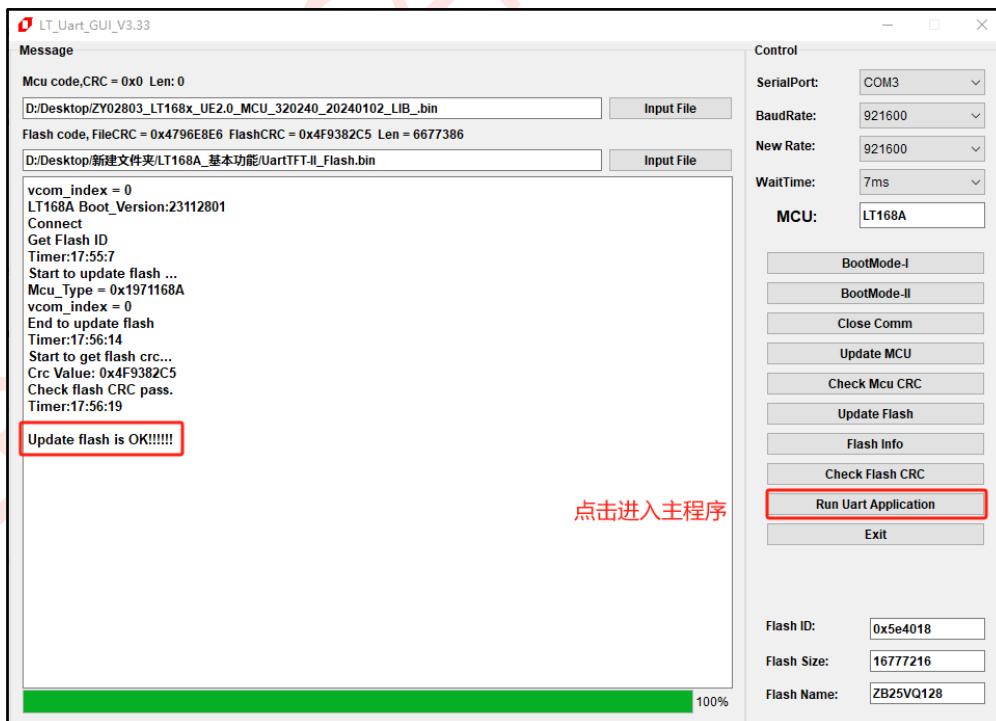


图 2-29：MCU_Code.bin 烧录完成

3. 主控端串口通讯程序范例

在 UI_Editor-II 的串口协议下，主控端 MCU 必须透过 Uart 通讯接口将数据依照串口指令结构与串口屏进行沟通，而为了让主控端 MCU 程序开发者能节省开发时间，本范例提供了一个完整的指令发送程序，将数据写入到指定的变量地址内。

3.1. 串口屏指令结构

下图为乐升半导体串口屏芯片通讯的指令基本结构：

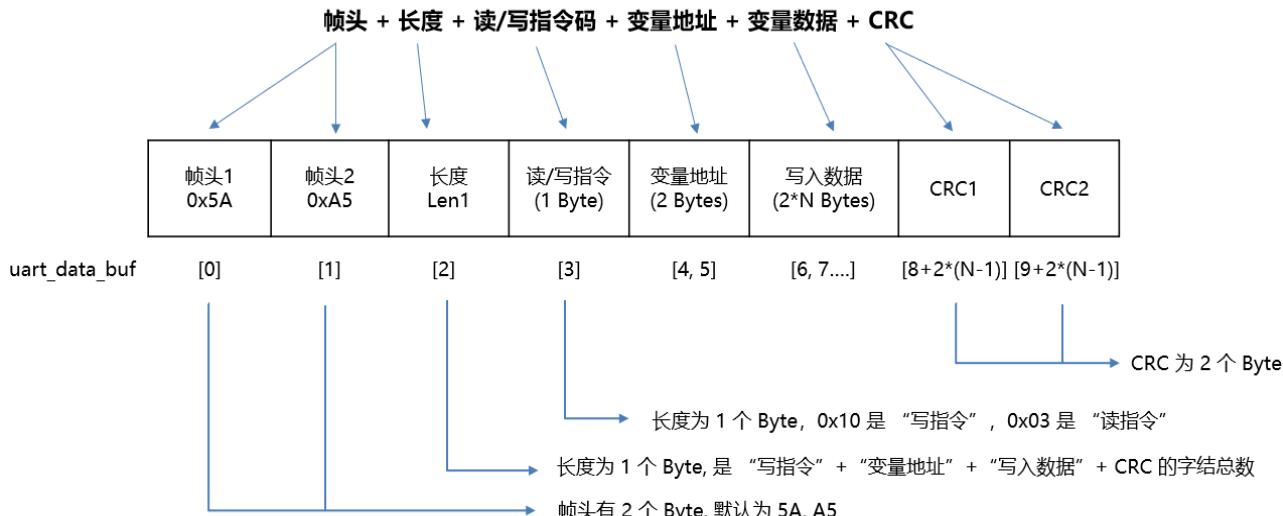


图 3-1：串口通讯指令结构图

本演范例中使用的主控 MCU 为 STM32F103RCT6，将 STM32F103RCT6 的 PA9、PA10 引脚分别设为 USART1_TX 和 USART1_RX，下图为 MCU 与 LT168A 串口芯片的接线模式。

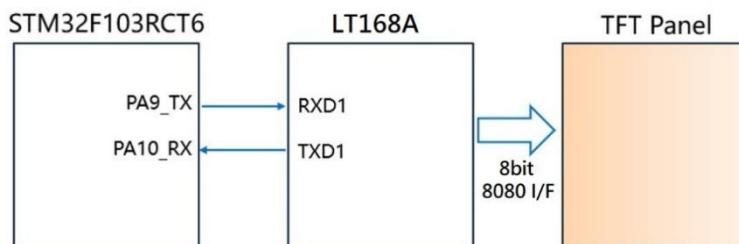


图 3-2：主控端 MCU (STM32F103RCT6) 用串口与 LT168A 串口屏芯片通讯

3.2. CRC 码的生成

每个串口通讯的结尾都有 2 个 CRC 的校验码，是由读/写指令、变量地址、变量数据及一些参数表的数据所产生，其参考代码 (CRC.h) 如下：

/****** CRC.h *****/

```
unsigned short CRC16(uint8_t *puchMsg,uint16_t usDataLen)
/* 函数以 unsigned short 类型返回 CRC */
{
    uint8_t uchCRCHi = 0xFF;           // CRC 的高字节初始化
    uint8_t uchCRCLo = 0xFF;           // CRC 的低字节初始化
    uint16_t uIndex;                  // CRC 查询表索引
    while (usDataLen--)
        // 完成整个报文缓冲区
    {
        uIndex = uchCRCLo ^ *puchMsg++; // 计算 CRC
        uchCRCLo = uchCRCHi ^ auchCRCHi[uIndex]; // 通过数组获取进行 CRC 低位
        uchCRCHi = auchCRCLo[uIndex]; // 通过数组获取进行 CRC 高位
    }
    return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);
}
```

3.3. UART 串口配置

如前节所述,本演范例将使用STM32F103RCT6作为主控MCU,通过数据手册可将STM32F103RCT6的PA9、PA10引脚分别设为USART1_TX和USART1_RX引脚。本次演示只进行一写指令操作,因此只需要使用PA9引脚与串口屏的RXD1引脚进行连接即可实现切换显示页面的操作。UART串口输出程序代码(Uart.h)如下:

```
***** Uart.h *****/
#include "stm32f10x.h" // Device header
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

void Uart_Init(void) // 串口初始化
{
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructureUSART_BaudRate = 115200;
    USART_InitStructureUSART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructureUSART_Mode = USART_Mode_Tx;
    USART_InitStructureUSART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructureUSART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructureUSART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);

    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
}

uint16_t UART_SendByte(uint8_t Byte) // 串口发送一个Byte数据
{
    USART_SendData(USART1, Byte);
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
}

uint16_t UART_SendData(uint8_t *send_buf, uint16_t Length) // 串口发送指令函数
{
    uint16_t ret;
    uint32_t i;

    for (i = 0; i < Length; i++)
    {
        ret = UART_SendByte(send_buf[i]);
    }
    return ret;
}
```

3.4. 主函数编写进行指令传输

以下范例为主控端 MCU(STM32F103RCT6) 将变量地址 0x7000 写入 0x0001 数据，实现切换显示页面、将变量地址 0x7001 写入 0x0020 数据，实现调整背光亮度，及修改 RTC 时钟日期，其流程与程序编写如下：

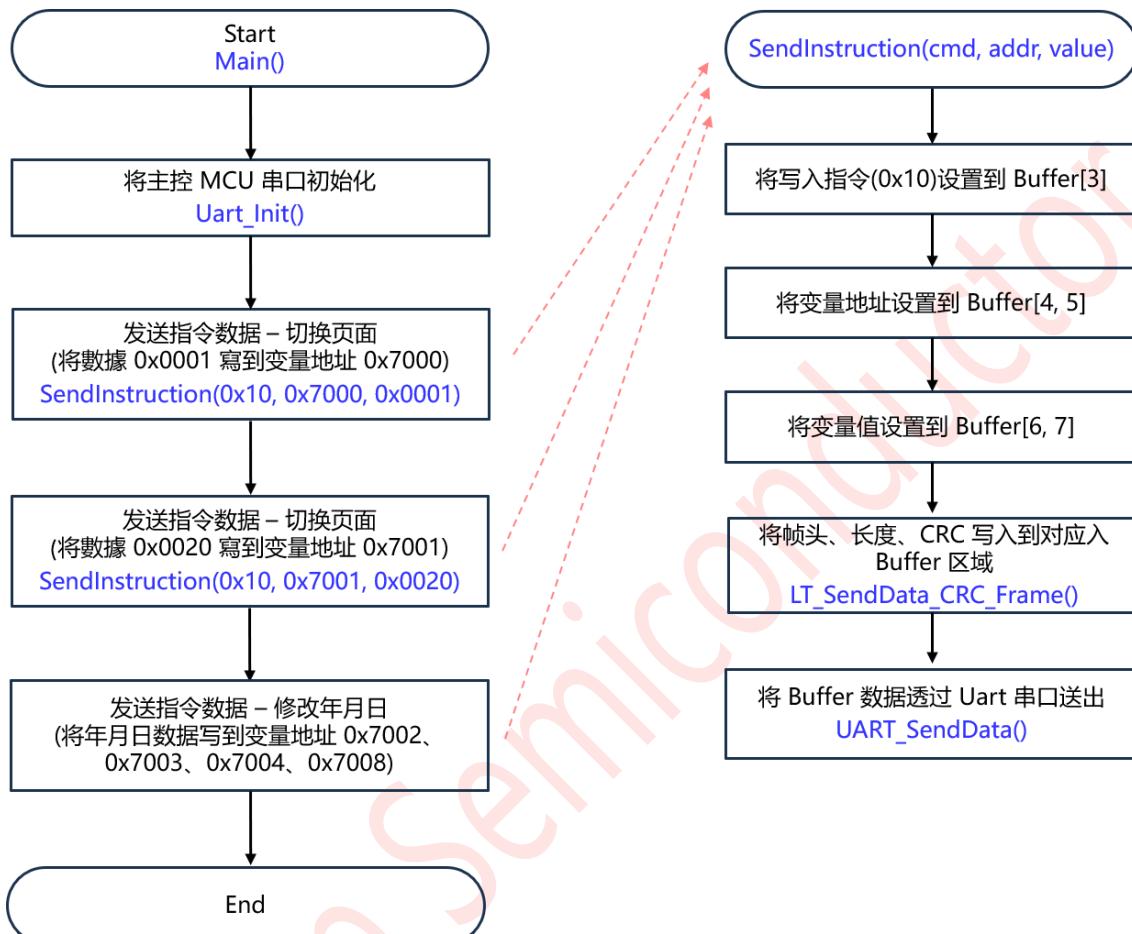


图 3-3：主控端发送串口指令的流程图

```

***** main() *****
#include "stm32f10x.h"                                // Device header
#include "Delay.h"
#include "Uart.h"
#include "CRC.h"

uint8_t SCI_C0 = 0x5A;                                // 设置帧头
uint8_t SCI_C1 = 0xA5;
uint8_t uart_data_buf[256];                           // 存放指令的数组
uint8_t len;                                         // 指令长度
uint8_t CRC_Enable_Flag = 1;                          // CRC 校验标志位
uint8_t CRC_Feedback_Flag = 1;

int main()
{
    Uart_Init();                                     // 串口初始化
    SendInstruction(0x10, 0x7000, 0x0001);           // 发送指令数据 - 切换页面
    SendInstruction(0x10, 0x7001, 0x0020);           // 发送指令数据 - 调整背光亮度

    SendInstruction(0x10, 0x7002, 0x0017);           // 发送指令数据 - 修改年为 2023
    SendInstruction(0x10, 0x7003, 0x000B);           // 发送指令数据 - 修改月份 11
    SendInstruction(0x10, 0x7004, 0x001C);           // 发送指令数据 - 修改日为 28
    SendInstruction(0x10, 0x7008, 0x0001);           // 发送指令数据 - 确认年月日修改
}

void LT_SendData_CRC_Frame(uint8_t *buf, uint8_t len1) // 获取长度及 CRC，并将帧头、长度、CRC
// 写入对应的 Buffer 区
{
    uint16_t TxToPc_crc;
    uint8_t crc[2] = {0};

    *(buf + 0) = SCI_C0;                            // 将帧头写入到 Buffer[0, 1]
    *(buf + 1) = SCI_C1;
    if (CRC_Enable_Flag)
    {
        TxToPc_crc = CRC16(buf + 3, len1);          // 进行 CRC 计算
        crc[0] = (uint8_t)(TxToPc_crc & 0x00ff);
        crc[1] = (uint8_t)((TxToPc_crc >> 8) & 0x00ff);

        len1 += 2;                                  // 加上 CRC (2 个 byte) 后的长度
        *(buf + len1 + 1) = crc[0];                 // 将 CRC 写入到 Buffer 内
        *(buf + len1 + 2) = crc[1];
    }
    *(buf + 2) = len1;                            // 将长度(写指令+变量地址+变量数据+CRC 字节总数)
    // 写入到 Buffer[2]
    len = len1 + 3;                             // 完整的指令长度 (再加上帧头 2byte 和 length1 个 byte)
}

```

```
void SendInstruction(uint8_t cmd, uint16_t addr, uint16_t value)
{
    uart_data_buf[3] = cmd;                                // 设置功能码到 Buffer[3]
    uart_data_buf[4] = (uint8_t)(addr >> 8);           // 设置变量地址高位到 Buffer[4]
    uart_data_buf[5] = (uint8_t)addr;                      // 设置变量地址低位到 Buffer[5]
    uart_data_buf[6] = (uint8_t)(value >> 8);           // 设置变量值高位到 Buffer[6]
    uart_data_buf[7] = (uint8_t)value;                     // 设置变量值低位到 Buffer[7]
    LT_SendData_CRC_Frame(uart_data_buf, 5);              // 将帧头、长度、CRC 写入对应 Buffer 区
    UART_SendData(uart_data_buf, len);                    // 通过 UART 串口将存在 Buffer 区内的指令数据
                                                       // 发送出去
    Delay_ms(1000);
}
```